ΠΕΡΙΛΗΨΗ GR

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕΛ. 54

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕΛ. 54

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕΛ. 54

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΣΕΛ. 54

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ ΣΕΛ. 55

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 56

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΕΛ. 56

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕΛ. 57

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕΛ. 58

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕΛ. 59

ΣΕΡΒΙΣ ΣΕΛ. 59

Για να μείνετε πιο ικανοποιημένοι από το πλυντήριό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και συμβουλευτείτε τον πίνακα προγραμμάτων πλυσίματος.

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

- Αφού τη βγάλετε από τη συσκευασία, ελέγξτε αν η συσκευή σας έχει πάθει ζημιά και αν η πόρτα κλείνει καλά. μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πάθει ζημιά. Αν αμφιβάλετε, συμβουλευτείτε το κατάστημα.
- Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να είναι επικίνδυνα (πλαστικές σακούλες κλπ.) μακριά από τα παιδιά.
- Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη για χρήση στο σπίτι, για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
- Όλες οι ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν από ειδικευμένο τεχνικό, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας (συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι εγκατάστασης που περιλαμβάνεται) και τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. **Συσκευασία**
   Το κιβώτιο συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, όπως επισημαίνει το σύμβολο ανακύκλωσης ♺ .

2. **Συσκευή**
   Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από υλικά που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν.
   Αν αποφασίσετε να πετάξετε το πλυντήριο πιάτων, πρέπει να το πετάξετε σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κατά τόπους για την αποκομιδή απορριμμάτων. Πριν πετάξετε τη συσκευή, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μη μπορεί να μπεί στην πρίζα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ασφάλεια των παιδιών

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το πλυντήριο πιάτων.
- Φυλάξτε το απορρυπαντικό, το υγρό ξεβγάλματος και το αποσκληρυντικό σε στεγνό μέρος, μακριά από τα παιδιά.

Γενικές συμβουλές

- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά, υγρά ξεβγάλματος και αποσκληρυντικά που συνιστώνται ειδικά για χρήση σε οικιακά πλυντήρια πιάτων.
- Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλυσίματος, σβήστε το πλυντήριο πιάτων και κλείστε τη βρύση.
- Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση, σβήστε τη συσκευή, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και κλείστε τη βρύση.
- Σε περίπτωση βλάβης, σβήστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση.
- Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, όταν είναι ανοικτή, μπορεί να σηκώσει μόνο το βάρος της φορτωμένης πιατοθήκης, όταν την τραβήξετε έξω. Μην ακουμπάτε αντικείμενα στην πόρτα, όταν είναι ανοικτή, ούτε να κάθεστε ή να στηρίζεστε πάνω της, γιατί μπορεί να αναποδογυρίσει η συσκευή.
- Αν χρειαστεί, το ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο ίδιο που θα προμηθευτείτε από το Σέρβις.
  Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου μπορεί να γίνει μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- **Για συσκευές με σύστημα διακοπής του νερού (water-stop):**
  Ο ελαστικός σωλήνας του νερού και το πλαστικό κάλυμμα περιέχουν ηλεκτρικά εξαρτήματα. Γι' αυτό δεν πρέπει να κόψετε τον ελαστικό σωλήνα ούτε να βουτήξετε το πλαστικό κάλυμμα μέσα στο νερό. Αν ο ελαστικός σωλήνας πάθει ζημιά, σβήστε αμέσως τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά μέσα στο πλυντήριο πιάτων: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Χωρητικότητα: 9 θέσεις.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και διατέθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας των Κοινοτικών Οδηγιών:

- 73/23/ΕΟΚ
- 89/336/ΕΟΚ
- 93/68/ΕΟΚ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

- Μην ξεβγάζετε τα πιατικά σε τρεχούμενο νερό.
- Αν υπάρχει παροχή ζεστού νερού από ηλιακό θερμοσίφωνα, αντλία θερμότητας ή σύστημα κεντρικής θέρμανσης (οικολογικές μορφές ενέργειας), η συσκευή μπορεί να συνδεθεί στην παροχή ζεστού νερού εφόσον η μέγιστη θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 60°C. Βεβαιωθείτε ότι ο ελαστικός σωλήνας παροχής νερού είναι του σωστού τύπου. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Συνδέσεις" αυτών των οδηγιών χρήσης.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ

Ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

Συμβουλευτείτε την εταιρεία ύδρευσης για τη σωστή ρύθμιση.

- **Ρυθμίστε τη σκληρότητα του νερού γυρίζοντας το διακόπτη επιλογής (αν υπάρχει και ανάλογα με το μοντέλο).** Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω πίνακες για να ρυθμίσετε το διακόπτη στην κατάλληλη θέση.
  - με 5 θέσεις (δείτε το σχήμα):

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	Κατηγορία σκληρότητας	Γαλλικοί βαθμοί °fH	Γερμανικοί βαθμοί °dH
1	1 μαλακό *	0 - 15	0 - 9
1	1 - 2 μέτριο	16 - 25	10 - 15
2	2 μέτριο	26 - 38	16 - 22
3	3 μέτριο-σκληρό	39 - 60	23 - 35
4	4 σκληρό	61 - 80	36 - 46
5	4 πολύ σκληρό	81 - 92	47 - 54

*** Αν η σκληρότητα του νερού ανήκει σε αυτή την κατηγορία (μαλακό), δεν χρειάζεται καθόλου αποσκληρυντικό.**

  - με 3 θέσεις (δείτε το σχήμα):

Σκληρότητα του νερού	Γαλλικοί βαθμοί °fH	Γερμανικοί βαθμοί °dH
Ελάχιστη ρύθμιση	0 - 15	0 - 9
Μεσαία ρύθμιση	16 - 40	10 - 23
Μέγιστη ρύθμιση	40 - 92	24 - 54

- **Αν η σκληρότητα του νερού ξεπερνά την κατηγορία 1-2 (μέτριο), τότε, πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων για πρώτη φορά, γεμίστε το δοχείο αποσκληρυντικού και εκτελέστε έναν κύκλο πλυσίματος ώστε το πλεονάζον διάλυμα αλάτων που αποβάλλεται να απομακρυνθεί αμέσως με το νερό και να αποτραπεί η διάβρωση. Ο κύκλος πρόπλυσης δεν επαρκεί για το σκοπό αυτό.**
- **Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του αποσκληρυντικού.**
- **Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε μόνο αποσκληρυντικά που συνιστώνται για χρήση σε οικιακά πλυντήρια πιάτων. Μη βάζετε απορρυπαντικό στο δοχείο αποσκληρυντικού γιατί αυτό θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού.**

Για να γεμίσετε το δοχείο του αποσκληρυντικού:

1. Βγάλτε την κάτω πιατοθήκη.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι, γυρίζοντας προς τα αριστερά.
3. Αν το πλυντήριο πιάτων είναι καινούργιο, γεμίστε το δοχείο αποσκληρυντικού με νερό (περίπου 1 λίτρο).
4. Γεμίστε το δοχείο με αποσκληρυντικό, μέχρι το χείλος, χρησιμοποιώντας το χωνί που διατίθεται (περίπου 1,2 kg) και ανακατέψτε.
5. Βιδώστε πάλι το καπάκι, γυρίζοντας προς τα δεξιά.

5 Ρυθμίσεις: (Εργοστασιακή ρύθμιση 2).

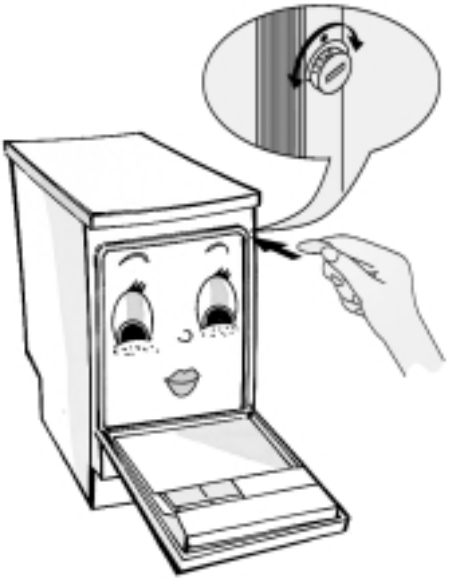

3 Ρυθμίσεις: (Εργοστασιακή ρύθμιση Μέγ).

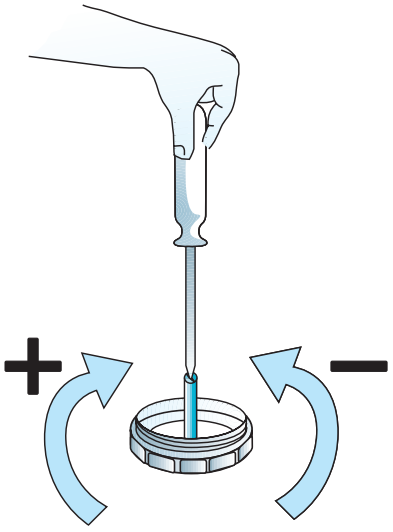

Ένδειξη στάθμης αποσκληρυντικού

Το πλυντήριο πιάτων είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρική ένδειξη στάθμης αποσκληρυντικού (ανάλογα με το μοντέλο).

Ηλεκτρική ένδειξη:

Το λαμπάκι της ηλεκτρικής ένδειξης στάθμης αποσκληρυντικού, στον πίνακα ελέγχου, ανάβει όταν αδειάσει το δοχείο του αποσκληρυντικού.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ

Το υγρό ξεβγάλματος διευκολύνει το στέγνωμα και αποτρέπει το σχηματισμό ακαλαίσθητων λεκέδων, ραβδώσεων και καταλοίπων ανθρακικών αλάτων στα πιατικά. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων για πρώτη φορά, γεμίστε τη θήκη του υγρού ξεβγάλματος. Στη συνέχεια, ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του υγρού ξεβγάλματος.

Χρησιμοποιείτε μόνο υγρά ξεβγάλματος συνιστώμενα για χρήση σε οικιακά πλυντήρια πιάτων.

1. Ξεβιδώστε το καπάκι. Γεμίστε τη θήκη με υγρό ξεβγάλματος, παρακολουθώντας το δείκτη στάθμης **Δ** (περίπου 130 ml).
2. **Σκουπίστε αμέσως το υγρό ξεβγάλματος που μπορεί να έχει χυθεί για να αποτρέψετε τον υπερβολικό αφρό που μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα του πλυσίματος.**
3. Κλείστε το καπάκι ή την τάπα.

Πώς να ρυθμίσετε το ρυθμιστή δοσολογίας υγρού ξεβγάλματος.

(Ανοίξτε το κάλυμμα και ξανακλείστε το μετά τη ρύθμιση). Εργοστασιακή ρύθμιση: 3.
Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα του πλυσίματος ή του στεγνώματος, αλλάξτε τη θέση του διακόπτη ρύθμισης με τη λαβή ενός κουταλιού ή ένα νόμισμα (δείτε **Ε** στο σχήμα).
Αν τα πιατικά εμφανίζουν ασπριδερές ραβδώσεις, ελαττώστε τη δοσολογία γυρίζοντας το διακόπτη ρύθμισης σε μικρότερη ρύθμιση.
Αν αντίθετα τα πιατικά είναι υγρά, θαμπά ή λεκιασμένα, αυξήστε τη δοσολογία γυρίζοντας το διακόπτη ρύθμισης σε μεγαλύτερη ρύθμιση.

Ένδειξη στάθμης υγρού ξεβγάλματος (οπτική ή ηλεκτρική ένδειξη, ανάλογα με το μοντέλο).

Οπτική ένδειξη:

φωτεινό = κενό

σκοτεινό = πλήρες.

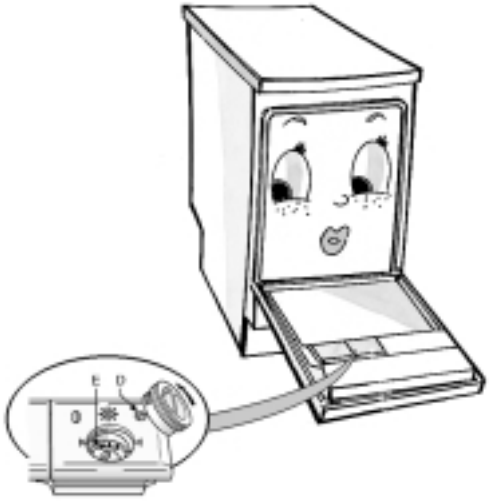

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά συνιστώμενα για χρήση σε οικιακά πλυντήρια πιάτων. Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά "νέας γενιάς" με βάση τα ένζυμα, επιλέξτε τα βιολογικά προγράμματα (Bio) που είναι επίσης διαθέσιμα για όλα τα απλά απορρυπαντικά.

Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε μορφή σβώλων, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της κατασκευάστριας εταιρείας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη συνιστώμενη δοσολογία που αναγράφεται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Η χρήση απορρυπαντικού σε ποσότητα μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη μπορεί να προκαλέσει αφρό, φτωχά αποτελέσματα και ρύπανση.
Η συνιστώμενη δοσολογία διαφέρει ανάλογα με τη μάρκα.

Γεμίστε τη σαπουνοθήκη αμέσως πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα πλυσίματος και μόνο τότε.

Για να ανοίξετε το καπάκι (δείτε **C** στο σχήμα).

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Συμβουλευτείτε το ξεχωριστό βιβλιαράκι με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Παροχή νερού και αποχέτευση:

- Εφαρμόστε πιστά τους κανονισμούς της εταιρείας ύδρευσης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ελαστικοί σωλήνες παροχής και αποχέτευσης δεν είναι τσακισμένοι ή σπασμένοι.
- Αν το μήκος του ελαστικού σωλήνα δεν φτάνει, αντικαταστήστε με άλλο ανάλογο ελαστικό σωλήνα που θα προμηθευτείτε από τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το σέρβις.
- Ο ελαστικός σωλήνας παροχής νερού πρέπει να είναι στέρεα σφιγμένος στη βρύση του νερού για την αποφυγή διαρροών.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι τα απόνερα αποβάλλονται κανονικά και, αν χρειαστεί, βγάλτε το φίλτρο από τη βαλβίδα του νεροχύτη.
- Ασφαλίστε τον ελαστικό σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι, με ένα σφιγκτήρα, για να μην πέσει έξω κατά τη λειτουργία.
- Μόνο για συσκευές με σύστημα διακοπής νερού (water-stop): Αν οι συνδέσεις του νερού γίνουν σωστά, το σύστημα διακοπής νερού (water-stop) προστατεύει το σπίτι σας από πλημμύρα.

Ηλεκτρικές συνδέσεις:

- Εφαρμόστε πιστά τους κανονισμούς της εταιρείας ηλεκτρισμού.
- Τα στοιχεία της ηλεκτρικής παροχής αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων που είναι τοποθετημένη στη δεξιά εσωτερική πλευρά της πόρτας.
- Η συσκευή πρέπει να γειώνεται, όπως προβλέπεται από το νόμο.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες, πολύπριζα, σταυρούς κλπ.
- Πριν κάνετε συντήρηση, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων αν έχει πάθει ζημιά κατά τη μεταφορά. Συμβουλευτείτε το κατάστημα ή το σέρβις μας.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ON/OFF και κλείστε τη βρύση.

1. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ουδέτερο απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που χαράζουν.
2. Πρέπει να σκουπίζετε τακτικά το λάστιχο και το εσωτερικό της πόρτας με βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τα υπολείμματα τροφών.

Αν οι ψεκαστήρες βουλώσουν από υπολείμματα τροφών, καθαρίστε τους ψεκαστήρες ως εξής:

Πάνω βραχίονας ψεκασμού:

- Αποσπάστε το βραχίονα ψεκασμού πιέζοντας προς τα πάνω **1** και γυρίζοντας προς τα αριστερά **2** μετά τραβήξτε τον προς τα κάτω **3**.
- Ξεπλύντε τους ψεκαστήρες με τρεχούμενο νερό.
- Ξανατοποθετήστε το βραχίονα ψεκασμού. Ευθυγραμμίστε τον με το περιστροφικό στήριγμα και βάλτε τον μέσα.
  Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας ψεκασμού περιστρέφεται ελεύθερα.

Κάτω βραχίονας ψεκασμού:

- Τραβήξτε το βραχίονα ψεκασμού προς τα πάνω (δείτε το σχήμα).
- Ξεπλύντε τους ψεκαστήρες με τρεχούμενο νερό.
- Ξανατοποθετήστε το βραχίονα ψεκασμού. Ευθυγραμμίστε τον με το περιστροφικό στήριγμα και βάλτε τον μέσα.
- Ξανατοποθετήστε το βραχίονα ψεκασμού και τραβήξτε τον προς τα κάτω.
  Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας ψεκασμού περιστρέφεται ελεύθερα.

Καθάρισμα των φίλτρων:

1. Περιστρέψτε το κεντρικό φίλτρο **H** γυρίζοντας προς τα αριστερά και βγάλτε το, τραβώντας προς τα πάνω.
2. Τραβήξτε έξω το κυλινδρικό φίλτρο **L** και βγάλτε το από το μικροφίλτρο **M**. Ξεχωρίστε τα πλαστικά φίλτρα πιέζοντας μαλακά και τα δύο κομμάτια και τραβώντας προς τα έξω (δείτε το σχήμα).
3. Αφού βγάλετε το κεντρικό φίλτρο, μπορείτε επίσης να βγάλετε το φίλτρο **G** (αρκεί να το πιάσετε και να το σηκώσετε).
4. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα.
   Όταν ξανασυναρμολογείτε τα φίλτρα, σημειώστε ότι τα φίλτρα πρέπει να τοποθετηθούν σωστά για να έχετε καλά αποτελέσματα στο πλύσιμο.

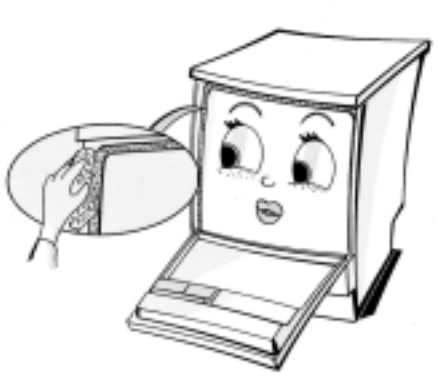

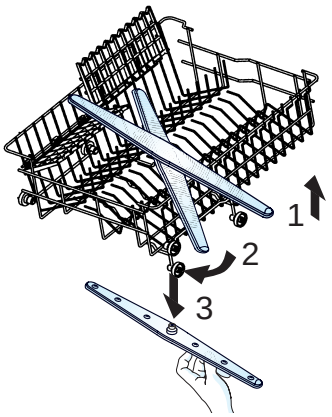

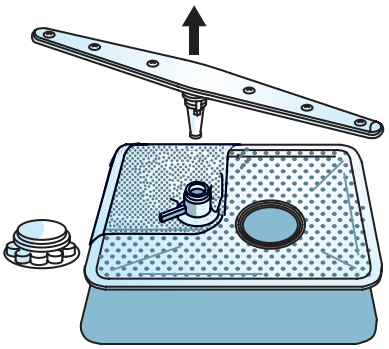

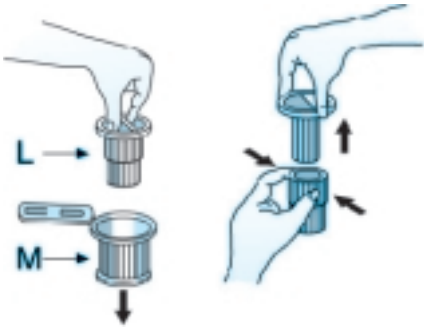

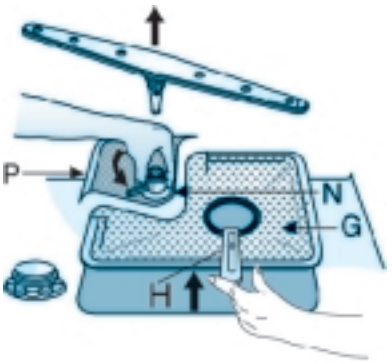

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Σε περίπτωση βλάβης, πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις μας, φροντίστε να κάνετε τους παρακάτω ελέγχους, μήπως διορθώσετε το πρόβλημα.

Ξαναξεκινήστε τον κύκλο πλυσίματος για να δείτε αν η βλάβη επαναλαμβάνεται.

Αν η βλάβη παραμένει, σβήστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση. Καλέστε το σέρβις μας.

Η συσκευή δεν ανάβει:

- Έχει μπεί καλά το φις στην πρίζα;
- Μήπως έχει γίνει διακοπή ρεύματος;
- Έχετε ανάψει το πλυντήριο πιάτων ή έχετε πατήσει το κουμπί λειτουργίας On/Off;

  Έχετε ανοίξει τη βρύση; Αν όχι:
  - Ανοίξτε τη βρύση.
  - Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του ελαστικού σωλήνα παροχής νερού δεν είναι βουλωμένο.

  Για να το ελέγξετε, κλείστε τη βρύση, αποσυνδέστε τον ελαστικό σωλήνα παροχής νερού, καθαρίστε το φίλτρο, ξανασυνδέστε τον ελαστικό σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και ανοίξτε τη βρύση.
- Έχει κλείσει καλά η πόρτα;

Τα πιατικά εξακολουθούν να είναι βρώμικα μετά το πλύσιμο:

- Επιλέξατε το σωστό πρόγραμμα;
- Χρησιμοποιήσατε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού;
- Μήπως τα φίλτρα είναι βουλωμένα ή δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά;
- Μήπως οι βραχίονες ψεκασμού είναι μπλοκαρισμένοι ή οι ψεκαστήρες βουλωμένοι;
- Είναι βιδωμένο καλά το καπάκι του δοχείου αποσκληρυντικού;
- Έχουν τοποθετηθεί σωστά τα πιατικά; (οι ψεκαστήρες πρέπει να ψεκάζουν ολόκληρη την επιφάνεια, όλων των πιατικών).
- Μήπως είναι βουλωμένα τα φίλτρα;
  Μήπως τα πιατικά είναι τοποθετημένα ανάποδα;
  Ειδικά όταν βάζετε μεγάλα είδη, βεβαιωθείτε ότι το νερό κυκλοφορεί και δεν μαζεύεται μέσα τους.

Λεκιασμένα πιατικά:

- Έχετε ελέγξει και ρυθμίσει σωστά τη σκληρότητα του νερού;
- Μήπως το δοχείο αποσκληρυντικού είναι άδειο;
- Μήπως δεν βάλατε αρκετό απορρυπαντικό;

λεκιασμένα ποτήρια και μαχαιροπίρουνα:

- Μήπως το υγρό ξεβγάλματος είναι πάρα πολύ; (Ρυθμίστε το ρυθμιστή του υγρού ξεβγάλματος σε μικρότερη θέση).

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πολύ καιρό:

- Εκτελέστε το πρόγραμμα "Πρόπλυσης" δύο φορές.
- Καθαρίστε τα φίλτρα.
- Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
- Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να αποφύγετε τις άσχημες οσμές.
- Κλείστε τη βρύση.

Όταν θα ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Ανοίξτε τη βρύση.
- Βάλτε πάλι το καλώδιο στην πρίζα.

Σημείωση:

Σε μερικά μοντέλα, όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας On/Off, εκτελείται ένας κύκλος πρόπλυσης πριν από το κανονικό πρόγραμμα πλυσίματος για την ανανέωση του συστήματος αποσκλήρυνσης του νερού.

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις μας:

1. Προσπαθήστε να διορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη (βλέπε “ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ”).
2. Σβήστε το πλυντήριο πιάτων και ξαναξεκινήστε το πρόγραμμα πλυσίματος για να δείτε αν επαναλαμβάνεται η βλάβη.

Αν μετά από αυτούς τους ελέγχους το πρόβλημα παραμένει, καλέστε το σέρβις μας και προσδιορίστε:

- Τη φύση του προβλήματος.
- Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής.
- Τον αριθμό σέρβις (τον αριθμό μετά τη λέξη Service στην αυτοκόλλητη ετικέτα)που βρίσκεται στη δεξιά εσωτερική πλευρά της πόρτας.

  SERVICE 0000 000 00000
- Το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.